


Ex-Områder.

Ex-områder er gassfarlige områder.

Vi må sikre området mot gnist. Dette gjøres ved bruk av zenerbarriere på ledninger inn til området.

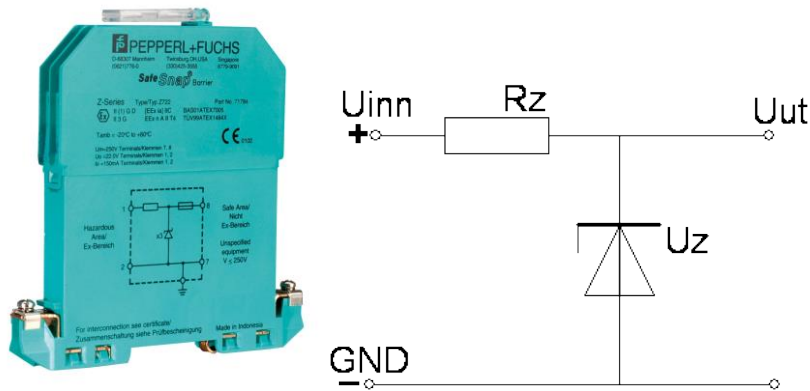

En annen mulighet er å bruke fiberkabel på signal.

Tetning hull for kabler inn og ut av ex-området er også viktig.
Det blir ofte brukt en ekspanderende masse rundt kabler.

Alt utstyr må merkes som eksplosjonsikkert.